



Ридер **Treelogic**[®] Arcus 701

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вступление

Спасибо, что выбрали ридер Treelogic Arcus 701 – электронное персональное мобильное устройство для чтения электронных книг, вобравшее в себя все самые современные наработки. Он относится к новому поколению в семействе портативных устройств, поддерживающих не только чтение электронных книг и документов, но и воспроизведение музыки, видео и изображений. Расширенный функционал, идеальное качество, высокая надежность и изысканный внешний вид делают его настоящим шедевром. С помощью ридера Treelogic Arcus 701 мы надеемся принести вам настоящее цифровое удовольствие!

В этом Руководстве вы найдете важную информацию о самом ридере, а также советы по его правильной эксплуатации. Перед работой с устройством внимательно прочтите Руководство до конца и сохраните его для использования в дальнейшем! Данное Руководство поможет вам в полной мере насладиться всеми уникальными возможностями ридера Treelogic Arcus 701!

Мы постарались сделать это Руководство максимально полным и точным, однако не можем полностью гарантировать отсутствие в нем ошибок или неточностей. Компания не несет ответственности за возможное повреждение устройства или потерю данных вследствие неправильного обращения. Компания не несет ответственности за последствия, вызванные подключением к ридеру несовместимых аксессуаров. Конструкция ридера, программное обеспечение и содержание данного Руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

Нормативная информация: FCC часть 15

Ридер Treelogic Arcus 701 соответствует части 15 правил FCC. Работа ридера проходит с учетом следующих условий:

1. Он не создает помех другим устройствам.
2. Он чувствителен к любым помехам, включая те, которые могут вызвать нежелательные последствия для самого ридера.

[Примечание] *Это устройство было должным образом протестировано, в результате чего было установлено, что в соответствии с часть 15 правил FCC оно соответствует классу «Б» цифровых устройств. Это означает, что устройство обеспечивает надлежащий уровень безопасности и отсутствие помех при установке в жилых помещениях.*

Ридер Treelogic Arcus 701 производит, использует и может излучать радиоволны, поэтому в условиях, не соответствующих данному Руководству, он может создавать помехи другим средствам радиосвязи. Тем не менее, нельзя полностью исключить и то, что помехи не возникнут при определенных условиях даже при соблюдении требований Руководства. Если ридер при включении/выключении устройства создает помехи для радио- или телеприемников, следует устранить их одним из нижеуказанных способов:

- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Включить ридер в розетку, относящуюся к другой цепи, нежели та, в которую включен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или опытным специалистом по радиотехнике.

Меры предосторожности

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании ридера – это поможет снизить риск возникновения повреждений устройства и вреда для вашего здоровья!

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте ридер самостоятельно – это может привести к поломке и к потере гарантии. Доверьте обслуживание устройства квалифицированным специалистам.
2. Не трясите ридер и не стучите по нему, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям или потере данных, а также к невозможности воспроизводить информацию.
3. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса ридера, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала в ридер, немедленно выключите его и полностью высушите. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
4. Не используйте ридер в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
5. Не допускайте сильных ударов или давления на ридер, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.
6. Не используйте ридер вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов. Это может привести к возгоранию или взрыву.
7. Не подвергайте ридер воздействию прямых солнечных лучей и ультрафи-

олета, а также слишком высоких или слишком низких температур. Это может вызвать перегрев устройства и снижение емкости или выход из строя батареи.

8. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбои в работе ридера. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
9. Не храните ридер в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
10. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в ридер. Особое внимание следует уделить защите слота для карты памяти.
11. Избегайте попадания металлических предметов или жидкостей на разъем USB или в слот для карты памяти. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
12. Не используйте ридер вблизи источников электромагнитного излучения или в местах с повышенным радиоактивным фоном.
13. Перед включением убедитесь в надежности и правильности присоединения кабелей – это поможет избежать поломок и ошибок в работе устройства.
14. Производите операции с устройством, установив его на ровной твердой поверхности. Не производите операции с устройством, установленным на

подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву ридера и выходу его из строя.

15. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной батареи питания.
16. Очищайте ридер только мягкой сухой тканью, не прилагая излишнюю силу. Перед тем, как чистить ридер, убедитесь в том, что он отключен. Не используйте химические вещества или жидкие чистящие средства!
17. Чувствительный экран ридера может быть легко оцарапан острыми предметами. Используйте специальные защитные пленки, разработанные для защиты экранов портативных устройств от мелких царапин.
18. Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно починить адаптер питания, в нем нет ремонтируемых частей. Замените ридер в случае повреждения или попадания в него влаги.
19. Не используйте адаптер питания, если поврежден провод.
20. Подключайте адаптер питания только к подходящему источнику питания. Требования к электрическому напряжению вы можете найти на корпусе устройства или на упаковке.
21. Вставляйте вилку зарядного устройства в розетку до конца – это поможет избежать возникновения статического электричества.
22. Ридер содержит встроенный литий-ионный аккумулятор, который не подлежит самостоятельной замене пользователем. В случае использования

аккумулятора в непредусмотренных спецификацией условиях (разборка, дробление, прокалывание или уничтожение при помощи огня или воды) устройство может взорваться.

23. В случае взрыва или возгорания аккумулятора существует опасность выброса вредных химических веществ.
24. Не храните и не перезаряжайте аккумуляторные батареи в холодных или жарких местах – это может вызвать снижение емкости или выход из строя батареи.
25. Не дотрагивайтесь до ридера голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр, так как жидкость может протечь в ридер и повредить его. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
26. Храните аккумуляторные батареи и зарядное устройство в труднодоступных для детей местах.
27. Использование поврежденных или отслуживших свой срок батарей, а также их неправильная замена могут вызвать взрыв или привести к воспламенению. Утилизируйте старые батареи согласно инструкциям.
28. Используйте только тот тип батарей, который рекомендован производителем устройства.
29. Не касайтесь металлическими предметами штекера зарядного устрой-

ства или входного разъема питания ридера, так как это может привести к короткому замыканию и выходу ридера из строя.

30. Во время зарядки храните ридер в труднодоступном для детей месте.
31. При подключении ридера к компьютеру располагайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.
32. Отсоединяйте USB-кабель или шнур питания, когда вы не используете ридер долгое время.
33. Не извлекайте карту памяти во время выполнения операции чтения/записи, так как это может повлечь за собой повреждение или удаление данных, а также вызвать поломку устройства.
34. Используйте только одобренные производителем либо идущие в комплекте с устройством аксессуары. Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства, а также к потере гарантии.
35. Регулярно создавайте резервные копии ваших файлов. Производитель не несет ответственности за потерю данных в результате ненадлежащего использования, самостоятельного ремонта или по другим причинам.
36. Обращайте внимание на совместимость мультимедийных файлов. Форматы файлов, поддерживаемые устройством, указаны в технических характеристиках.
37. Фильмы, музыка, изображения и электронные книги могут быть защище-

ны авторскими правами. Воспроизведение таких файлов без разрешения нарушает закон об авторском праве.

38. Не отключайте устройство во время работы приложений (при просмотре фильмов, прослушивании музыки и т.д.), так как это может повлечь за собой повреждение или удаление данных, а также вызвать поломку устройства.
39. Длительное использование ридера на максимальной громкости может вызвать искажения в работе встроенного динамика.
40. Выполнение повторяющихся операций, а также длительное удержание устройства в руках могут вызвать усталость кистей, рук, плеч и других частей вашего тела.

Меры предосторожности при использовании наушников

Не используйте наушники во время вождения автомобиля или езды на велосипеде. Во избежание несчастных случаев не включайте громкость наушников на чрезмерно высокий уровень при ходьбе.

Не рекомендуется использовать наушники на чрезмерно высоком уровне громкости в течение длительного времени, так как это может повредить слух.



Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ	1
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: FCC ЧАСТЬ 15	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
Меры предосторожности при использовании наушников	8
К ВАШИМ УСЛУГАМ!	17
Комплект поставки	18
Как использовать данное Руководство	18
ВВЕДЕНИЕ	20
Внешний вид и элементы управления	20
Источник питания и зарядка ридера	23
<i>Источник питания</i>	23
<i>Зарядка батареи</i>	25
Условия эксплуатации ридера	26
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	28
Включение/выключение	28
Перезапуск системы	28
Использование карты памяти	29
<i>Установка карты памяти</i>	29
<i>Запись данных</i>	30
<i>Извлечение карты памяти</i>	30
Подключение наушников	30

Работа с компьютером	31
Подключение к компьютеру	31
Копирование файлов с компьютера	32
Отключение от компьютера	32
ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА И ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ	33
Основной интерфейс	33
Работа с главным меню	34
Описание основных функций	34
КНИГИ	37
Вход в режим чтения электронных книг	37
Чтение электронных книг	37
Просмотр последних открытых электронных книг	38
Переход к следующей/предыдущей странице	38
Быстрый переход вперед/назад по страницам	39
Изменение ориентации текста (поворот экрана)	39
Запуск/приостановка автоматической смены страниц	39
Изменение размера шрифта	40
Использование функционального меню	40
Вызов контекстного меню	40
Переход к выбранному месту в книге	40
Сохранение закладки	41
Загрузка закладки	42
Удаление закладки	42
Выбор режима чтения	43

<i>Установка интервала автоматической смены страниц</i>	43
<i>Выбор цвета шрифта</i>	44
<i>Выбор кодировки текста</i>	44
<i>Удаление пустых строк</i>	45
<i>Выбор цвета фона</i>	45
Чтение электронной книги с фоновой музыкой	46
Повторный выбор электронной книги	47
Возврат к списку файлов / выход в главное меню	47
МУЗЫКА	48
Вход в режим прослушивания музыки	48
<i>Просмотр списка недавно прослушанных аудиофайлов</i>	49
<i>Просмотр списка всех аудиофайлов</i>	49
<i>Просмотр списка всех музыкальных композиций, ранжированных по исполнителям</i>	49
<i>Просмотр списка всех музыкальных композиций, ранжированных по альбомам</i>	50
<i>Просмотр списка всех музыкальных композиций, ранжированных по жанрам</i>	51
<i>Просмотр списка избранных музыкальных композиций</i>	51
<i>Просмотр списка записей</i>	52
<i>Просмотр списка всех папок и аудиофайлов</i>	52
Воспроизведение музыки	53
Приостановка и возобновление воспроизведения музыки	53
Переход к следующему/предыдущему треку	53
Изменение уровня громкости	54
<i>Добавление в Избранное композиций одного исполнителя</i>	55
<i>Добавление в Избранное композиций одного альбома</i>	55

<i>Добавление в Избранное композиций одного жанра</i>	56
Дополнительные функции	57
<i>Вызов контекстного меню</i>	57
<i>Выбор режима повтора</i>	58
<i>Выбор порядка воспроизведения</i>	58
<i>Выбор дополнительных эффектов</i>	59
<i>Выбор предустановленных настроек эквалайзера</i>	59
<i>Настройка пользовательского эквалайзера</i>	60
<i>Выбор режима отображения текстов песен</i>	60
Отображение текстов песен	61
Обновление медиатеки	62
Повторный выбор аудиофайла	62
Возврат к списку файлов / выход в главное меню	62
ВИДЕО	63
Вход в режим просмотра видео	63
Просмотр видео	63
Пауза/старт воспроизведения видео	64
Переход к следующему/предыдущему видеофайлу	64
Дополнительные функции	65
<i>Вызов контекстного меню</i>	65
<i>Выбор времени начала просмотра видеофайла</i>	65
<i>Выбор режима просмотра</i>	66
Повторный выбор видеофайла	66
Возврат к списку файлов / выход в главное меню	66

ФОТО	67
Вход в режим просмотра изображений	67
Просмотр изображений	67
Переход к следующему/предыдущему изображению	68
Изменение ориентации изображения	68
Запуск/приостановка слайд-шоу	68
Масштабирование изображения	69
Использование функционального меню	69
<i>Вызов контекстного меню</i>	69
<i>Поворот изображения по часовой стрелке</i>	70
<i>Поворот изображения против часовой стрелки</i>	70
<i>Увеличение изображения</i>	70
<i>Уменьшение изображения</i>	71
<i>Настройка режима слайд-шоу</i>	71
Повторный выбор изображения	72
Возврат к списку файлов / выход в главное меню	72
 FM-РАДИО	 73
Вход в режим прослушивания FM-радио	73
Изменение уровня громкости	73
Перемещение по частотному диапазону	74
Запуск автоматического поиска станций	74
Использование функционального меню	74
<i>Вызов контекстного меню</i>	75
<i>Поиск радиостанций вручную</i>	75

Автоматический поиск радиостанций	75
Выбор режима с автоматической загрузкой станций	76
Удаление станции	77
Выбор режима стерео	77
Выбор FM-диапазона	78
Запись с FM-радио	78
Выход в главное меню	79
ЗАПИСЬ	80
Вход в режим записи	80
Старт/приостановка записи	80
Использование функционального меню	81
<i>Вызов контекстного меню.</i>	81
<i>Выбор качества записи.</i>	81
<i>Выбор уровня громкости</i>	82
Выход в главное меню	82
КАЛЕНДАРЬ	83
Запуск календаря	83
Перемещение по дням	83
Перемещение по неделям	84
Перемещение по месяцам	84
Перемещение по годам	84
Выход в главное меню	85
ФАЙЛЫ	86
Вход в режим управления файлами	86

Навигация по папкам	86
Запуск файла	86
Удаление файла	87
Повторный выбор файла.	87
Возврат к списку файлов / выход в главное меню	88
ПОИСК	89
Вход в режим поиска	89
Поиск файла по фрагменту названия.	89
Запуск найденного файла.	90
Выбор метода ввода	90
Выбор типа искоемых файлов	90
Повторный поиск файла	91
Выход в главное меню	91
УСТАНОВКИ	92
Вход в режим установок	92
Выбор пункта установок	92
Настройки экрана	92
<i>Настройка времени подсветки.</i>	<i>92</i>
<i>Настройка уровня яркости.</i>	<i>93</i>
Системные настройки	94
<i>Возврат к заводским установкам.</i>	<i>94</i>
<i>Настройка времени блокировки клавиш.</i>	<i>94</i>
Выбор языка системного меню	95
Просмотр системной информации.	96

Выбор времени автоматического отключения	96
Настройка таймера отключения	97
Установка даты и времени	97
Повторный выбор пункта установок	98
Возврат к списку настроек / выход в главное меню	98
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	99
Устранение неполадок	99
Аппаратная перезагрузка системы	101
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	102

К вашим услугам!

Ридер к вашим услугам! Основная функция данного устройства – чтение электронных книг, однако прибор также поддерживает и другие функции: прослушивание музыки, просмотр изображений, воспроизведение видео и т.д.

Понятный интерфейс обеспечивает простоту и удобство использования ридера.

Эффективное управление энергопитанием гарантирует надежность и большую продолжительность работы устройства.

Передача данных: просто установите соединение с компьютером при помощи USB-кабеля.

Развлекательный центр: поддержка чтения электронных книг дает возможность не расставаться с любимыми книгами во время путешествия, возможность просмотра картинок гарантирует получение удовольствия от созерцания любимых фотографий и изображений, поддержка воспроизведения музыки позволяет наслаждаться любимыми композициями, а встроенный видеопроигрыватель дает возможность просматривать новинки кино и интересные видеоролики, где бы вы не находились.

Вы можете использовать все эти возможности практически всегда и везде, например, во время управления автомобилем, велосипедом, прогулок пешком или в ожидании встречи. Прекрасное сочетание богатого функционала, стильного дизайна и высокого качества изготовления позволит ридеру сделать вашу жизнь более насыщенной!

Комплект поставки

Убедитесь в том, что все аксессуары имеются в наличии и находятся в упаковке:

- Ридер Arcus 701
- Наушники
- USB-кабель
- Адаптер питания от сети
- Краткое руководство по эксплуатации
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

В случае несоответствия указанной выше комплектации вашему изделию следует ориентировать на имеющееся изделие.

При обнаружении бракованных деталей, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с вашим продавцом или торговым агентом.

Как использовать данное Руководство

Чтобы правильно использовать ридер, внимательно прочтите данное Руководство и ознакомьтесь с инструкциями.

Во время чтения вы можете встретить следующие дополнения:

[Примечание]: указывает на пояснение.

[Предупреждение]: указывает на замечание и предупреждение. Пожалуйста, обратите внимание на эту информацию и следуйте соответствующим инструкциям. Несоблюдение указаний может навредить вам и окружающим вас людям.


Данное Руководство может применяться только в отношении данного ридера.

Введение

В этой главе можно получить информацию о внешних элементах ридера, а также основные указания, которые помогут научиться основным операциям.

Внешний вид и элементы управления

1. [] **Кнопка включения/выключения питания.** Используется для включения и выключения ридера.
2. **Индикатор питания.** Отображает статус зарядки устройства.
3. **Дисплей.** Используется для отображения информации.
4. [] **Кнопка «Назад».** Используется для перемещения назад по страницам списка и вверх по пунктам списка, а также для перехода к предыдущей странице, музыкальной композиции или изображению.
5. [] **Кнопка «Вперед».** Используется для перемещения вперед по страницам списка и вниз по пунктам списка, а также для перехода к следующей странице, музыкальной композиции или изображению.
6. [] **Кнопка «Вверх».** Используется для перемещения вверх по списку, перехода к предыдущему видеофайлу, увеличения уровня громкости.
7. [] **Кнопка «Вниз».** Используется для перемещения вниз по списку, перехода к следующему видеофайлу, уменьшения уровня громкости.

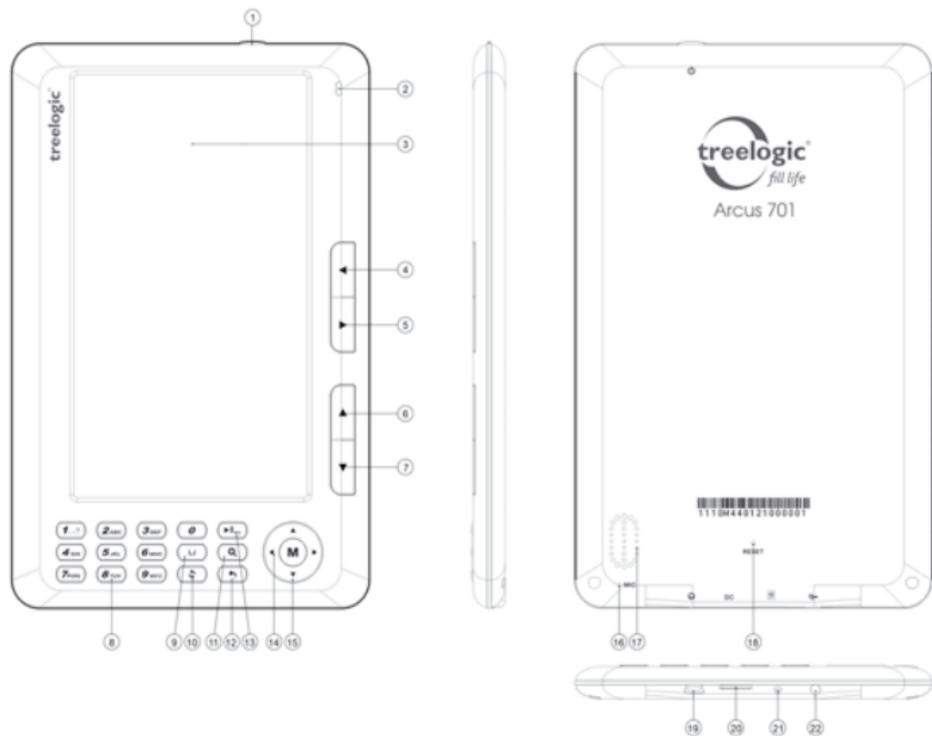

8. **Цифро-буквенная клавиатура.** Используется для ввода цифр и букв латинского алфавита.
9. **Кнопка «Пробел».** Позволяет вводить интервал между буквами при вводе слов.
10. [\$] **Кнопка «Поворот».** Позволяет менять ориентацию текста или изображения.
11. [▶|_] **Кнопка «Старт/Пауза/Удалить».** Позволяет запускать и приостанавливать воспроизведение. При вводе цифр или букв позволяет удалить последний введенный символ.
12. [🔍] **Кнопка «Увеличение».** Позволяет увеличивать размер шрифта и масштабировать изображение на экране.
13. [↶] **Кнопка «Возврат».** Закрывает текущее окно или возвращает в предыдущее меню.
14. **Навигационная клавиша.** Позволяет перемещаться влево, вправо, вверх и вниз.
15. [M] **Кнопка «Меню».** Используется для подтверждения выбранного действия и для вызова панели инструментов контекстного меню.
16. **Микрофон.** Используется для записи голоса.
17. **Динамик.** Используется для воспроизведения звука (музыки или голосовых сообщений).

18. **[Reset] Кнопка «Сброс».** Позволяет аппаратно перезагрузить систему ридера при возникновении неполадок.
19. **Разъем для подключения наушников (mini-jack 3,5 мм).** Используется для подключения стереонаушников.
20. **Гнездо для зарядного устройства.** Используется для зарядки устройства от сети.
21. **Слот для карты памяти.** Позволяет присоединить одну карту памяти формата microSD/T-Flash.
22. **Разъем miniUSB.** Используется для соединения с компьютером через USB-кабель.

Источник питания и зарядка ридера

Перед первым включением ридера и после длительного периода хранения устройства полностью зарядите батарею при помощи USB-кабеля.

Источник питания

Ридер может получать электропитание тремя способами – при помощи аккумуляторной батареи, через USB-кабель от компьютера или через кабель питания от сети.

Когда ридер не подключен к внешнему источнику питания, он работает от встроенной батареи. Индикатор заряда [] в правом верхнем углу

системного интерфейса указывает на оставшийся заряд батареи. Уровни заряда батареи ридера:

				
Полностью заряжена	Заряжена на три четверти	Заряжена наполовину	Низкий заряд батареи	Полностью разряжена

Когда ридер подключен к зарядному устройству (или к компьютеру через USB-кабель), питание идет от внешнего источника.

В ридере используется встроенная литий-полимерная батарея. Обычно (при использовании устройства только для проигрывания музыки при выключенном дисплее с использованием наушников) полностью заряженная батарея может поддерживать работу ридера в течение 6 часов. В процессе использования можно рассчитать приблизительное время работы ридера от батареи, так как потребление энергии напрямую зависит от интенсивности использования устройства. Некоторые функции (например, воспроизведение видеофайлов или эксплуатация устройства при максимальном уровне яркости дисплея) требуют большего количества энергии, что снижает продолжительность работы от батареи.

[Предупреждение] В ридере используется встроенная литий-полимерная батарея. Во избежание ее возгорания и получения ожогов, пожалуйста, не разбирайте, не прокалывайте, не ударяйте и не бросайте батарею в огонь или воду. Аккумулятор может лопнуть, взорваться или загрязнить окружающую среду опасными химическими веществами.

Зарядка батареи

Перед первым включением ридера или после длительного периода хранения устройства полностью зарядите батарею при помощи кабеля питания:

1. Подсоедините штекер на кабеле зарядного устройства к разъему питания на корпусе ридера.
2. Включите вилку зарядного устройства в розетку, после чего включите ридер.

***[Примечание]** При правильном подключении на экране отобразится анимированный значок с заряжающейся батареей. При завершении зарядки будет отображаться значок с полностью заряженной батареей.*

***[Предупреждение]** Перед первым включением ридера рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки ридера при последующих циклах составляет около 3 часов.*

***[Примечание]** Мигающий синий цвет индикатора питания указывает на то, что батарея разряжена или находится в процессе зарядки. Пожалуйста, дождитесь полной зарядки устройства и не удаляйте блок питания во время зарядки. Индикатор загорится синим, когда устройство полностью зарядится. Пожалуйста, вовремя заряжайте батарею, в частности, когда уровень энергии недостаточный или исчерпан.*

Обратите внимание:

- Рекомендованная температура зарядки батареи - от 0 °C до +35 °C.

- Обязательно полностью зарядите батарею перед первым использованием ридера, а также каждый раз после длительного периода хранения устройства.
- При появлении сообщения «Низкий заряд батареи» как можно скорее зарядите ридер.
- Не допускайте чрезмерной зарядки батареи и не допускайте ее полного разряда. Чрезмерная зарядка или разрядка снижает срок службы батареи.
- Батарея может полностью разрядиться, если ридер не используется в течение длительного времени (более 3-х месяцев). Чтобы избежать чрезмерной разрядки, необходимо полностью заряжать ридер каждые 3 месяца и всегда держать напряжение батареи выше 50%.
- Если ридер не используется в течение длительного периода времени, храните его при температуре от 0°C до +60°C и влажности 65±20%, чтобы поддерживать батарею в надлежащем состоянии.

Условия эксплуатации ридера

Надлежащие условия эксплуатации ридера обеспечат его надежную и бесперебойную работу в течение длительного периода времени. Пожалуйста, используйте ридер, соблюдая указанные условия эксплуатации, что обеспечит его длительную работу без сбоев.

Для большей сохранности поверхности экрана и защиты его от царапин рекомендуется использование защитной пленки (в комплектацию не входит).

Аккуратно очищайте дисплей мягкой тканевой салфеткой, смоченной небольшим количеством средства для очистки экранов. Не разбрызгивайте чистящее средство прямо на дисплей!

[Предупреждение] Перед очисткой обязательно выключайте ридер! Не роняйте устройство: сильные удары и падение могут повредить дисплей и другие высокоточные детали. На случайные повреждения действие гарантии не распространяется!

Не используйте устройство в следующих условиях окружающей среды: при резких колебаниях температур, при воздействии высоких (более 60°C) или низких (менее 0°C) температур, при наличии вблизи источников высокого напряжения или радиочастотных помех, а также в очень пыльной или влажной среде. Избегайте яркого прямого света: не допускайте попадания сильного светового потока и ультрафиолетового излучения на поверхность ридера. Не допускайте попадания эрозийных или коррозионных жидкостей на или в устройство, не погружайте его в какие-либо жидкости. Избегайте воздействия радиочастотных помех: радиоволны, излучаемые другим электронным оборудованием, могут негативно отразиться на работе дисплея ридера. При наличии помех устраните их источник, после чего дисплей вернется в обычное состояние.

[Предупреждение] В аэропортах ридер подлежит рентгенодефектоскопии при проверке вашего багажа. Не допускайте воздействия на ридер магнитного детектора (рамки, через которую вы проходите во время проверки) или магнитного искателя (ручного прибора досмотрщика). Эти приборы могут вызвать потерю системных данных. Компания не несет ответственности за подобные последствия!

Основные операции

Включение/выключение

Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку включения/выключения питания [ϕ], расположенную на верхнем торце ридера – на экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс.

Для выключения ридера нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку включения/выключения питания [ϕ].

***[Примечание]** Выключение ридера в те периоды, когда его использование не требуется, поможет сохранить уровень заряда батареи.*

Перезапуск системы

Если ридер не реагирует на команды и не выполняет требуемые операции, необходимо полностью выключить устройство с помощью кнопки включения/выключения питания, после чего включить его заново.

Если проблема не исчезла, систему устройства необходимо перезагрузить аппаратно. Для этого слегка надавите любым тонким предметом (например, скрепкой или металлической булавкой) на кнопку **[Reset]**, находящуюся в небольшом отверстии на задней стороне корпуса ридера. Это действие вызовет перезапуск операционной системы устройства и возврат к заводским установкам.

[Предупреждение] Если система дает сбой, несохраненные данные будут утеряны при перезапуске системы. Пожалуйста, регулярно производите резервное копирование важной информации.

Использование карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти microSD/microSDHC/T-Flash объемом до 16 Гб, благодаря чему можно значительно увеличить объем памяти ридера.

[Предупреждение] Не сдавливайте и не сгибайте карту памяти. Избегайте падения карты и ударов по ней. Не храните карту памяти в местах с повышенной влажностью или температурой. Не допускайте воздействия на карту прямых солнечных лучей и высоких температур. Не допускайте попадания жидких и коррозионных веществ на карту.

Установка карты памяти

Аккуратно возьмите карту памяти, не касаясь контактов. Плавно вставьте карту памяти в слот, расположив ее этикеткой вверх. Вдвиньте карту до щелчка.

[Предупреждение] Убедитесь, что контакты карты памяти не загрязнены. Не сдавливайте и не сгибайте карту памяти. Избегайте падения карты и ударов по ней. При установке карты памяти обращайте внимание на правильность расположения ее в слоте. Неправильная

установка может повредить саму карту или слот для карты памяти на корпусе ридера.

Запись данных

Запись данных на карту памяти можно осуществить как при подключении ридера к компьютеру через USB-кабель, так и при помощи устройства для чтения flash-карт.

[Предупреждение] Не извлекайте карту во время передачи данных, а также во время воспроизведения медиафайлов с карты памяти на компьютере.

Извлечение карты памяти

Слегка нажмите на карту памяти и извлеките карту из слота, не касаясь контактов. Положите карту в чехол или другое надежное место.

[Предупреждение] Не извлекайте карту во время передачи данных, а также во время воспроизведения медиафайлов с карты памяти на компьютере. Не сдавливайте и не сгибайте карту памяти. Избегайте падения карты и ударов по ней.

Подключение наушников

Для прослушивания аудиофайлов подключите наушники к соответствующему разъему [].

Работа с компьютером

Подключение к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, используя разъем miniUSB на корпусе ридера.

1. Убедитесь в том, что компьютер и ридер включены.
2. Подсоедините miniUSB-разъем кабеля к miniUSB-порту ридера, после чего вставьте другой разъем кабеля в свободный USB-порт компьютера.
3. Когда ридер будет подключен к компьютеру, в папке «Мой компьютер» появится вкладка «Съемный диск».

Теперь вы можете копировать файлы с ридера на компьютер и наоборот, а также создавать резервные копии данных на компьютере для дальнейшего использования.

[Примечание] Во время подключения к компьютеру батарея ридера заряжается автоматически.

[Предупреждение] Некоторые операции могут прервать соединение между ридером и компьютером. В этом случае данные, передача которых не была завершена, будут утеряны! Пожалуйста, производите резервное копирование данных на внешнее запоминающее устройство. Компания не несет ответственности за повреждение или потерю данных!

Копирование файлов с компьютера

1. Откройте Windows Explorer или «Мой компьютер» – вы увидите вкладку «Съемный Диск».
2. Перетащите мышкой файлы с вашего компьютера на «Съемный Диск».

[Предупреждение] Не отключайте USB-кабель во время загрузки файлов или синхронизации устройства – это может привести к повреждению ридера или потере данных!

Отключение от компьютера

После завершения передачи данных отключите ридер от компьютера следующим образом:

1. «Кликните» левой кнопкой мыши на иконку  в правом углу панели задач.
2. Выберите в появившемся меню пункт «Безопасное извлечение устройства». Выберите в списке появившихся устройств ридер и нажмите кнопку «Остановить».
3. После сообщения об успешном отключении устройства вы можете отсоединить ридер от USB-кабеля.

[Предупреждение] Не отсоединяйте и не выключайте ридер при передаче данных или во время воспроизведения на вашем компьютере файлов, хранящихся в памяти устройства, - это может привести к повреждению ридера или потере данных!

Описание интерфейса и основных функций

Основной интерфейс



Работа с главным меню

Главное меню отображается сразу после включения ридера. Для возврата в главное меню из других режимов нажмите кнопку [←]. Для выбора нужного раздела из 11 доступных («История», «Книги», «Музыка», «Видео», «Фото», «FM-радио», «Запись», «Календарь», «Файлы», «Поиск», «Установки») нужно совершить одно из двух действий на выбор:

1. Нажмите кнопку [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана, после чего нажмите кнопку [M] для входа в выбранный раздел.
2. Нажмите клавишу с цифрой, соответствующей выбранному разделу, на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае вход в нужный раздел произойдет автоматически.

Описание основных функций

История	Предоставляет быстрый доступ к последним используемым электронным книгам и текстовым файлам
Книги	Позволяет читать электронные документы и файлы форматов TXT, PDF, RTF, FB2, EPUB, HTML, PDB и MOBI; переходить к следующей/предыдущей странице; быстро перемещаться вперед/назад по книге; менять ориентацию текста; менять размер шрифта; переходить на выбранную страницу книги; работать с закладками; выбирать режим чтения; выбирать цвет шрифта; выбирать кодировку текста; удалять пустые строки; выбирать цвет фона; читать электронную книгу с фоновой музыкой

<p>Музыка</p>	<p>Позволяет воспроизводить звуковые файлы форматов MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC и OGG; получать доступ к недавно прослушанным аудиофайлам; просматривать список всех аудиофайлов; ранжировать музыку по исполнителям, альбомам и жанрам; просматривать список избранных аудиофайлов; просматривать список голосовых и FM-записей; прерывать воспроизведение; переходить к предыдущему/следующему треку; быстро перематывать вперед/назад; регулировать громкость звука; добавлять аудиофайлы в Избранное; выбирать режим повтора и порядок воспроизведения; выбирать дополнительные эффекты и предустановленную настройку эквалайзера; выбирать режим отображения текстов песен; обновлять медиатеку</p>
<p>Видео</p>	<p>Позволяет воспроизводить HD-видеофайлы форматов AVI, MKV, RM/RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, WMV, FLV, 3GP, MPG и MPEG; прерывать воспроизведение; переходить к предыдущему/следующему видеофайлу; быстро перематывать вперед/назад; регулировать громкость звука; выбирать время начала просмотра видеофайла и режим просмотра</p>
<p>Фото</p>	<p>Позволяет просматривать изображения форматов JPEG, BMP и GIF; переходить к предыдущему/следующему изображению; менять ориентацию изображения; запускать и приостанавливать слайд-шоу; масштабировать изображение; поворачивать изображение; увеличивать/уменьшать изображение; настраивать режим слайд-шоу</p>
<p>FM-радио</p>	<p>Позволяет слушать сигнал радиостанций в диапазоне частот 76.0 – 108.0 МГц; регулировать громкость звука; перемещаться по частотному диапазону; запускать автоматический поиск станций; выбирать режим с автозагрузкой станций; сохранять и удалять станции; выбирать режим стерео; осуществлять запись с FM-радио</p>

Запись	Позволяет записывать голос со встроенного микрофона в формате WAV; приостанавливать запись; выбирать качество и громкость записи
Календарь	Позволяет просматривать сетку календаря на выбранный месяц выбранного года; перемещаться по дням, неделям, месяцам и годам
Файлы	Позволяет получать доступ ко всем папкам и файлам, сохраненным как во внутренней памяти, так и на карте памяти; запускать файлы в соответствующих приложениях; удалять файлы
Поиск	Позволяет находить файлы по фрагменту названия или расширения; запускать найденный файл в соответствующих приложениях; выбирать метод ввода и тип искомых файлов
Установки	Позволяет настраивать длительность и яркость подсветки экрана; возвращаться к заводским установкам; настраивать время блокировки клавиш; выбирать язык меню; просматривать системную информацию; выбирать время автоматического отключения; настраивать таймер отключения; устанавливать текущую дату и время

Книги

Устройство поддерживает чтение электронных книг и документов форматов TXT, PDF, RTF, FB2, EPUB, HTML, PDB и MOBI.

Вход в режим чтения электронных книг

Находясь в главном меню, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «Книги», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список папок с электронными книгами и текстовых файлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае вход в режим чтения электронных книг произойдет автоматически.

Чтение электронных книг

Находясь в меню раздела «Книги», с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую папку с электронными книгами или текстовый файл. После этого нажмите кнопку [M] для перехода к списку файлов выбранной папки или для отображения текста на экране устройства или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню. Для перемещения по страницам списка папок с электронными книгами и текстовых файлов нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана. Также можно нажать клавишу, соответствующую вы-

бранной электронной книге, на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае отображение текста на экране начнется автоматически.

Просмотр последних открытых электронных книг

Находясь в главном меню, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «История», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список последних открытых электронных книг. Также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку последних открытых электронных книг произойдет автоматически.

Затем помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую электронную книгу, после чего нажмите кнопку [M] для отображения текста на экране устройства или кнопку [↶] для возврата в главное меню. Также можно нажать клавишу, соответствующую выбранной электронной книге, на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае отображение текста на экране начнется автоматически. Для перемещения по страницам списка последних открытых электронных книг нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Переход к следующей/предыдущей странице

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [▶] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы перейти к следующей странице, или кнопку [◀] или [▲] на навигационной клавише или справа от экрана для перехода к предыдущей странице.

Быстрый переход вперед/назад по страницам

Во время чтения электронной книги нажмите и удерживайте кнопку [▶] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы быстро пролистать текстовый файл вперед, или кнопку [◀] или [▲] на навигационной клавише или справа от экрана для быстрого пролистывания текстового файла назад.

Изменение ориентации текста (поворот экрана)

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [↻] – ориентация текста на экране повернется на 90 градусов по часовой стрелке и перейдет в горизонтальный формат относительно корпуса устройства. Повторное нажатие кнопки [↻] позволит вернуть ориентацию текста в вертикальный формат.

Запуск/приостановка автоматической смены страниц

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [▶||_], чтобы запустить режим чтения с автоматической сменой страниц. Повторное нажатие кнопки [▶||_] приведет к приостановке режима чтения с автоматической сменой страниц.

***[Примечание]** Данная опция активизируется только после включения режима чтения с автоматической сменой страниц и выбора времени автоматической смены страниц в функциональном меню раздела «Книги».*

Изменение размера шрифта

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [] – шрифт автоматически увеличится до размера XL (огромный). Повторное нажатие кнопки [] приведет к уменьшению шрифта до размера S (маленький). Нажмите кнопку [] в третий раз, чтобы увеличить шрифт до размера M (средний). Нажатие кнопки [] в четвертый раз приведет к возврату шрифта к исходному размеру L (большой).

Использование функционального меню

Во время чтения электронной книги также доступны дополнительные функции: переход на заданную страницу, сохранение, загрузка и удаление закладок, выбор режима чтения, настройка времени автоматической смены страниц, выбор цвета шрифта, изменение кодировки текста, удаление пустых строк, выбор цвета фона. Чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо вызвать панель инструментов контекстного меню.

Вызов контекстного меню

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [**M**] для вызова панели инструментов контекстного меню. Открытая панель инструментов контекстного меню закрывается нажатием на кнопку [].

Переход к выбранному месту в книге

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [**M**] для вызова панели

инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Перейти на страницу», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем, используя кнопки [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана для перемещения между полями (единицы/десятки/сотни/тысячи/десятки тысяч) и кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана для установки значения каждого поля, введите требуемый номер страницы. Для ввода номера страницы также можно воспользоваться цифро-буквенной клавиатурой – в этом случае переключение между полями будет происходить автоматически. После этого нажмите кнопку [M] для перехода к выбранному месту в книге или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Сохранение закладки

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Сохранить закладку», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пустую строку в списке сохранения, после чего нажмите кнопку [M] для сохранения закладки на текущей странице или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Загрузка закладки

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Загрузить закладку», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «3» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите нужную закладку в списке сохранения, после чего нажмите кнопку **[M]** для загрузки выбранной закладки или кнопку **[↶]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Удаление закладки

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Удалить закладку», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «4» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите закладку в списке сохранения, которую необходимо удалить, после чего нажмите кнопку **[M]** для удаления выбранной закладки или кнопку **[↶]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Выбор режима чтения

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Режим чтения», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «5» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый режим чтения: Автоматическое перелистывание страниц или Перелистывание страниц вручную. После этого нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора или кнопку **[↶]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Установка интервала автоматической смены страниц

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Интервал смены страниц», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «6» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый интервал автоматической смены страниц: 10 сек., 20 сек., 30 сек., 45 сек. или 60 сек. После этого нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора или кнопку **[↶]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

[Примечание] Выбранный интервал вступит в действие после выбора режима чтения с автоматическим перелистыванием страниц.

Выбор цвета шрифта

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Цвет шрифта», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «7» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый цвет шрифта: Черный, Синий, Зеленый, Серый, Сиреневый или Белый. После этого нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора или кнопку **[↶]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Выбор кодировки текста

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Кодировка», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «8» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую кодировку текста: UTF-16LE, UTF-16BE или

UTF-8. После этого нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора или кнопку **[↩]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

***[Примечание]** Если после изменения кодировки в тексте встречаются нечитаемые символы, необходимо повторить операцию, выбрав другую кодировку.*

Удаление пустых строк

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Удаление пустых строк», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «9» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопки цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемое значение: Включить или Выключить. После этого нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора или кнопку **[↩]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Выбор цвета фона

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Цвет фона», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «0» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или

кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый цвет фона: Белый, Персиковый, Розовый, Голубой, Бирюзовый, Черный или Темно-бежевый. После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Чтение электронной книги с фоновой музыкой

Находясь в главном меню, с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопок [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «Музыка», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список музыкальных композиций и аудиофайлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Затем с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопок [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую композицию или аудиофайл, после чего нажмите кнопку [M] для воспроизведения музыки. После этого несколько раз нажмите кнопку [↶] для возврата в главное меню. В главном меню с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопок [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «Книги», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список электронных книг и текстовых файлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Затем с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопок [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую электронную книгу или текстовый файл, после чего нажмите кнопку [M] – на экране отобразится текст электронной книги, при этом фоном будет звучать музыка.

Повторный выбор электронной книги

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [↶] для перехода к списку текстовых файлов. С помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую папку с электронными книгами или текстовый файл. После этого нажмите кнопку [M] для перехода к списку файлов выбранной папки или для отображения текста на экране устройства или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню. Для переключения по страницам списка папок с электронными книгами и текстовых файлов нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Возврат к списку файлов / выход в главное меню

Во время чтения электронной книги нажмите кнопку [↶] для перехода к списку файлов. Повторное нажатие кнопки [↶] вызовет возврат в главное меню.

Музыка

Устройство воспроизводит музыку и звуковые файлы форматов MP3, WMA, FLAC, APE, AAC и OGG, а также записи с FM-радио и встроенного микрофона в формате WAV.

Вход в режим прослушивания музыки

Находясь в главном меню, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «Музыка», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список доступных функций раздела «Музыка». Также можно нажать клавишу с цифрой «3» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку доступных функций раздела «Музыка» произойдет автоматически.

Затем с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите нужный подраздел (Недавние файлы, Вся музыка, Исполнитель, Альбом, Жанр, Избранное, Записи, Файлы, Обновление медиатеки), после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список музыкальных композиций и аудиофайлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой, соответствующей номеру раздела, на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае вход в соответствующий режим произойдет автоматически.

Просмотр списка недавно прослушанных аудиофайлов

Находясь в меню раздела «Музыка», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «Недавние файлы», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список из 3-х недавно прослушанных музыкальных композиций и аудиофайлов. Также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку недавних аудиофайлов произойдет автоматически.

Просмотр списка всех аудиофайлов

Находясь в меню раздела «Музыка», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «Вся музыка», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список музыкальных композиций и аудиофайлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку всех аудиофайлов произойдет автоматически.

Просмотр списка всех музыкальных композиций, ранжированных по исполнителям

Находясь в меню раздела «Музыка», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «Исполнитель», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора

– в открывшемся окне будет отображен список исполнителей, чьи музыкальные композиции были сохранены как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «3» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку всех музыкальных композиций, ранжированных по исполнителям, произойдет автоматически.

Затем с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите исполнителя, композиции которого вы хотите прослушать, после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список музыкальных композиций выбранного исполнителя. Для перемещения по страницам списка исполнителей нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Просмотр списка всех музыкальных композиций, ранжированных по альбомам

Находясь в меню раздела «Музыка», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «Альбом», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список альбомов, к которым относятся музыкальные композиции, сохраненные как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «4» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку всех музыкальных композиций, ранжированных по альбомам, произойдет автоматически.

Затем с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите альбом, композиции из которого вы хотите прослушать,

после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список музыкальных композиций из выбранного альбома. Для перемещения по страницам списка альбомов нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Просмотр списка всех музыкальных композиций, ранжированных по жанрам

Находясь в меню раздела «Музыка», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «Жанр», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список жанров, к которым относятся музыкальные композиции, сохраненные как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «5» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку всех музыкальных композиций, ранжированных по жанрам, произойдет автоматически.

Затем с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый жанр, после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список музыкальных композиций выбранного жанра. Для перемещения по страницам списка жанров нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Просмотр списка избранных музыкальных композиций

Находясь в меню раздела «Музыка», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или

[▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «**Избранное**», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список избранных музыкальных композиций. Также можно нажать клавишу с цифрой «6» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку избранных музыкальных композиций, произойдет автоматически.

Просмотр списка записей

Находясь в меню раздела «**Музыка**», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «**Записи**», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список записей, сделанных как с FM-радио (файлы формата FMRC***.WAV), так и со встроенного микрофона (файлы формата FMRC***.WAV). Также можно нажать клавишу с цифрой «7» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку записей произойдет автоматически.

Просмотр списка всех папок и аудиофайлов

Находясь в меню раздела «**Музыка**», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «**Файлы**», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список всех папок и аудиофайлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «8» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку всех папок и аудиофайлов произойдет автоматически.

Воспроизведение музыки

Перейдя к списку аудиофайлов любого подраздела, с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую музыкальную композицию или аудиофайл, после чего нажмите кнопку [M] для старта воспроизведения или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню. Для перемещения по страницам списка музыкальных композиций и аудиофайлов нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана. Также можно нажать клавишу, соответствующую выбранной композиции, на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае воспроизведение музыки произойдет автоматически.

Приостановка и возобновление воспроизведения музыки

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [▶||_], чтобы приостановить воспроизведение. Повторное нажатие на кнопку [▶||_] приведет к возобновлению проигрывания музыки с остановленного места.

Переход к следующему/предыдущему треку

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [▶] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы перейти к следующему музыкальному треку, или кнопку [◀] на навигационной клавише или справа от экрана для перехода к предыдущей композиции.

Перемотка вперед/назад по музыкальному треку

Во время воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку [▶] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы перемотать музыкальный файл вперед, или кнопку [◀] на навигационной клавише или справа от экрана для перемотки композиции назад.

Изменение уровня громкости

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [▼] на навигационной клавише или справа от экрана для уменьшения уровня громкости или кнопку [▲] на навигационной клавише или справа от экрана, если вы хотите увеличить уровень громкости.

Добавление в Избранное

Перейдя к списку аудиофайлов любого подраздела, с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую музыкальную композицию или аудиофайл, после чего нажмите кнопку [▶||_] – на экране отобразится диалоговое окно добавления файла в Избранное. В появившемся диалоге «Добавить в Избранное?» с помощью кнопок [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо добавить выбранную композицию в Избранное) или «Нет» (если добавление композиции в Избранное не требуется), после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора. Для возврата к списку аудиофайлов без изменений также можно нажать кнопку [↶].

Добавление в Избранное композиций одного исполнителя

Находясь в меню раздела «Музыка», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «Исполнитель», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список исполнителей, чьи музыкальные композиции были сохранены как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «3» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку всех музыкальных композиций, ранжированных по исполнителям, произойдет автоматически.

Затем с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите исполнителя, песни которого необходимо добавить в Избранное, после чего нажмите кнопку [▶|◀] – на экране отобразится диалоговое окно добавления в Избранное. В появившемся диалоге «Добавить в Избранное?» с помощью кнопок [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо добавить все композиции выбранного исполнителя в Избранное) или «Нет» (если добавление в Избранное не требуется), после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора. Для возврата в предыдущее меню без изменений также можно нажать кнопку [↶].

Добавление в Избранное композиций одного альбома

Находясь в меню раздела «Музыка», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел

«Альбом», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список альбомов, к которым относятся музыкальные композиции, сохраненные как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «4» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку всех музыкальных композиций, ранжированных по альбомам, произойдет автоматически.

Затем с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите альбом, песни из которого необходимо добавить в Избранное, после чего нажмите кнопку [▶||_] – на экране отобразится диалоговое окно добавления в Избранное. В появившемся диалоге «Добавить в Избранное?» с помощью кнопок [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо добавить все композиции из выбранного альбома в Избранное) или «Нет» (если добавление в Избранное не требуется), после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора. Для возврата в предыдущее меню без изменений также можно нажать кнопку [↶].

Добавление в Избранное композиций одного жанра

Находясь в меню раздела «Музыка», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «Жанр», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список жанров, к которым относятся музыкальные композиции, сохраненные как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «5» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку всех музыкальных композиций,

ранжированных по жанрам, произойдет автоматически.

Затем с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый жанр, после чего нажмите кнопку [▶||_] – на экране отобразится диалоговое окно добавления в Избранное. В появившемся диалоге «Добавить в Избранное?» с помощью кнопок [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо добавить все композиции выбранного жанра в Избранное) или «Нет» (если добавление в Избранное не требуется), после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора. Для возврата в предыдущее меню без изменений также можно нажать кнопку [↶].

Дополнительные функции

Во время воспроизведения музыки доступны также дополнительные функции: выбор режима повтора и порядка воспроизведения, настройка дополнительных эффектов, выбор предустановленной настройки эквалайзера, настройка пользовательского эквалайзера и выбор режима отображения текстов песен. Чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо вызвать панель инструментов контекстного меню.

Вызов контекстного меню

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню. Открытая панель инструментов контекстного меню закрывается нажатием на кнопку [↶].

Выбор режима повтора

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Режим повтора», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите один из режимов повтора: Песня один раз, Песня повторять, Все один раз, Все повторять, Предпрослушивание (проигрывание 10-секундного вступления). После чего нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора или кнопку **[↶]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Выбор порядка воспроизведения

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Порядок воспроизведения», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите нужный порядок воспроизведения: По порядку или Случайно. После чего нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора или кнопку **[↶]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Выбор дополнительных эффектов

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «MS Play FX», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «3» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите один из дополнительных эффектов: Объемный звук, Чистый бас или Нормализация громкости. После чего нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора или кнопку **[↶]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений. Настройка вступит в действие при выборе варианта «MS Play FX» в пункте выбора предустановленных настроек эквалайзера.

Выбор предустановленных настроек эквалайзера

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Эквалайзер», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «4» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите одну из предустановленных настроек: Нормально, MS Play FX, Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз, Пользовательский. После чего нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора или кнопку **[↶]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Настройка пользовательского эквалайзера

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Настройка эквалайзера», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «5» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем, используя кнопки [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана для перемещения между столбцами и кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана для установки значения каждого столбца, настройте звучание с помощью графического эквалайзера согласно личным предпочтениям. После этого с помощью кнопки [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо сохранить изменения) или «Нет» (если нет необходимости в сохранении изменений), после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора. Для перехода к списку опций функционального меню без изменений также можно нажать кнопку [↶]. Настройка вступит в действие при выборе варианта «Пользовательский» в пункте выбора предустановленных настроек эквалайзера.

Выбор режима отображения текстов песен

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Режим отображения», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «6» на цифро-

буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите один из вариантов отображения: Слова песни или Выключить. После чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Отображение текстов песен

Во время воспроизведения музыки также доступно отображение текстов песен (поддерживаются тексты формата LRC), если они были записаны вместе с музыкальными файлами. Файлы, содержащие тексты, должны иметь расширение .lrc и быть названы так же, как и музыкальные файлы.

Давайте рассмотрим добавление текста к песне на примере файла «love music.mp3»:

1. Загрузите соответствующий текст с расширением «.lrc» из сети Интернет.
2. Переименуйте название текстового файла в «love music.lrc». Убедитесь в том, что названия текстового и музыкального файлов совпадают.
3. Скопируйте оба файла в одну и ту же папку в ридере.
4. После этого текст композиции будет отображаться на дисплее во время воспроизведения музыки.

[Примечание] Включить или отключить отображение текстов песен на экране ридера можно в пункте «Режим отображения» функционального меню раздела «Музыка».

Обновление медиатеки

Находясь в меню раздела «Музыка», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите подраздел «Обновление медиатеки», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен прогресс обновления списка файлов после удаления или загрузки новых музыкальных композиций. Также можно нажать клавишу с цифрой «9» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае обновление списка аудиофайлов произойдет автоматически.

Повторный выбор аудиофайла

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [↶] для перехода к списку аудиофайлов. С помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую музыкальную композицию или аудиофайл, после чего нажмите кнопку [M] для старта воспроизведения или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню. Для перемещения по страницам списка аудиофайлов нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Возврат к списку файлов / выход в главное меню

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку [↶] для перехода к списку файлов. Повторное нажатие кнопки [↶] вызовет возврат в главное меню.

Видео

Устройство поддерживает просмотр HD-видео (вплоть до 720p) в форматах AVI, MKV, RM/RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, WMV, FLV, 3GP, MPG и MPEG.

Вход в режим просмотра видео

Находясь в главном меню, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «**Видео**», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список папок с фильмами и видеофайлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «4» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае вход в режим просмотра видео произойдет автоматически.

Просмотр видео

Находясь в меню раздела «**Видео**», с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую папку с фильмами или видеофайл. После этого нажмите кнопку [M] для перехода к списку файлов выбранной папки или для отображения видеофайла на экране устройства или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню. Для перемещения по страницам списка папок с фильмами и видеофайлов нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Пауза/старт воспроизведения видео

Во время просмотра видео нажмите кнопку [▶||_], чтобы приостановить воспроизведение. Повторное нажатие на кнопку [▶||_] приведет к возобновлению воспроизведения видео с остановленного места.

Переход к следующему/предыдущему видеофайлу

Во время просмотра видео нажмите кнопку [▲] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы перейти к предыдущему видеофайлу, или кнопку [▼] на навигационной клавише или справа от экрана для перехода к следующему видеофайлу.

Перемотка вперед/назад по видеофайлу

Во время просмотра видео нажмите и удерживайте кнопку [▲] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы перемотать видеофайл назад, или кнопку [▼] на навигационной клавише или справа от экрана для перемотки видеофайла вперед.

Изменение уровня громкости

Во время просмотра видео нажмите кнопку [◀] на навигационной клавише или справа от экрана для уменьшения уровня громкости или кнопку [▶] на навигационной клавише или справа от экрана, если вы хотите увеличить уровень громкости.

Дополнительные функции

Во время просмотра видео доступны также дополнительные функции: выбор времени начала воспроизведения видеофайла и выбор режима просмотра. Чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо вызвать панель инструментов контекстного меню.

Вызов контекстного меню

Во время просмотра видео нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню. Открытая панель инструментов контекстного меню закрывается нажатием на кнопку **[↶]**.

Выбор времени начала просмотра видеофайла

Во время просмотра видео нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Время старта», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела. Затем, используя кнопки **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана для перемещения между полями (часы/минуты) и кнопки **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише или справа от экрана для установки значения каждого поля, установите время начала просмотра видеофайла. Для ввода времени также можно воспользоваться цифро-буквенной клавиатурой – в этом случае переключение между полями будет происходить автоматически. После этого с помощью кнопки **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо сохранить изменения) или «Нет» (если нет необходимости в сохранении изменений), после чего

нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора. Для возврата к просмотру видеофайла без изменений также можно нажать кнопку [↶].

Выбор режима просмотра

Во время просмотра видео нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Режим просмотра», после чего нажмите кнопку [M] для выбора нужного режима просмотра: Полный экран, Нормально или Оригинальный размер. После этого нажмите кнопку [↶] для возврата к просмотру видеофайла с сохранением изменений.

Повторный выбор видеофайла

Во время просмотра видео нажмите кнопку [↶] для перехода к списку папок с фильмами или видеофайлов. Затем с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую папку с фильмами или видеофайл. После этого нажмите кнопку [M] для перехода к списку файлов выбранной папки или для отображения видео на экране устройства или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню. Для перемещения по страницам списка папок с фильмами и видеофайлов нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Возврат к списку файлов / выход в главное меню

Во время просмотра видео нажмите кнопку [↶] для перехода к списку файлов. Повторное нажатие кнопки [↶] вызовет возврат в главное меню.

Фото

Устройство воспроизводит фотографии и изображения формата JPEG, BMP и GIF.

***[Примечание]** Ридер поддерживает изображения формата JPEG до 8000x8000 пикселей и формата GIF до 1000x1000 пикселей. Для просмотра изображений большего размера на экране ридера необходимо предварительно уменьшить картинки с помощью компьютера.*

Вход в режим просмотра изображений

Находясь в главном меню, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «Фото», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список папок с фотографиями и графических файлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «5» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае вход в режим просмотра изображений произойдет автоматически.

Просмотр изображений

Находясь в меню раздела «Фото», с помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую папку с фотографиями или графический файл. После этого нажмите кнопку [M] для перехода к списку файлов выбранной папки или для отображения картинки

на экране устройства или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню. Для перемещения по страницам списка папок с фотографиями и графических файлов нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Переход к следующему/предыдущему изображению

Во время просмотра изображения нажмите кнопку [▶] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы перейти к следующему изображению, или кнопку [◀] или [▲] на навигационной клавише или справа от экрана для перехода к предыдущей картинке.

Изменение ориентации изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку [\$] – ориентация картинки на экране повернется на 90 градусов по часовой стрелке и перейдет в горизонтальный формат относительно корпуса устройства. Повторное нажатие кнопки [\$] приведет к повороту экрана на 180 градусов. Нажмите кнопку [\$] в третий раз, чтобы повернуть изображение на 270 градусов по часовой стрелке (или на 90 градусов против часовой стрелки). Нажатие кнопки [\$] в четвертый раз приведет к возврату картинки в исходное положение.

Запуск/приостановка слайд-шоу

Во время просмотра изображения нажмите кнопку [►||], чтобы запустить режим слайд-шоу (смена изображений в автоматическом режиме). Повторное

нажатие кнопки [►||_] приведет к приостановке режима слайд-шоу.

[Примечание] Данная опция активизируется только после выбора времени автоматической смены картинок в функциональном меню раздела «Фото».

Масштабирование изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку [🔍], чтобы увеличить просматриваемое изображение. Повторное нажатие кнопки [🔍] приведет к уменьшению просматриваемого изображения относительно исходного вида. Нажмите кнопку [🔍] в третий раз, чтобы просмотреть изображение в оригинальном виде.

Использование функционального меню

Во время просмотра изображения также доступны дополнительные функции: поворот изображения по/против часовой стрелки, увеличение/уменьшение изображения, выбор режима просмотра и настройка времени автоматической смены картинок. Чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо вызвать панель инструментов контекстного меню.

Вызов контекстного меню

Во время просмотра изображения нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню. Открытая панель инструментов контекстного меню закрывается нажатием на кнопку [↶].

Поворот изображения по часовой стрелке

Во время просмотра изображения нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Повернуть направо». После этого нажмите кнопку **[M]** для поворота изображения на 90 градусов по часовой стрелке относительно текущего положения (также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре) или кнопку **[↶]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Поворот изображения против часовой стрелки

Во время просмотра изображения нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Повернуть налево». После этого нажмите кнопку **[M]** для поворота изображения на 90 градусов против часовой стрелки относительно текущего положения (также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре) или кнопку **[↷]** для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Увеличение изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Увеличить изображение». После этого нажмите кнопку **[M]** для уве-

личения изображения относительно текущего размера (также можно нажать клавишу с цифрой «3» на цифро-буквенной клавиатуре) или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Уменьшение изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Уменьшить изображение». После этого нажмите кнопку [M] для уменьшения изображения относительно текущего размера (также можно нажать клавишу с цифрой «4» на цифро-буквенной клавиатуре) или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Настройка режима слайд-шоу

Во время просмотра изображения нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Слайд-шоу», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «5» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите время, по прошествии которого картинка будет автоматически заменена на следующую: Отключено, 5 сек., 10 сек., 20 сек. После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Повторный выбор изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку [↶] для перехода к списку графических файлов. С помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую папку с фотографиями или графический файл. После этого нажмите кнопку [M] для перехода к списку файлов выбранной папки или для отображения картинки на экране устройства или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню. Для перемещения по страницам списка папок с фотографиями и графических файлов нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Возврат к списку файлов / выход в главное меню

Во время просмотра изображения нажмите кнопку [↶] для перехода к списку файлов. Повторное нажатие кнопки [↶] вызовет возврат в главное меню.

FM-радио

Устройство способно улавливать сигнал радиостанций в диапазоне частот 76.0~108.0 МГц

***[Примечание]** Кабель наушников выполняет функцию внешней антенны для приема радиостанций.*

Вход в режим прослушивания FM-радио

Находясь в главном меню, с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопок [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «**FM-радио**», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен интерфейс раздела «**FM-радио**». Также можно нажать клавишу с цифрой «6» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае вход в режим прослушивания FM-радио произойдет автоматически.

Изменение уровня громкости

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку [▼] на навигационной клавише или справа от экрана для уменьшения уровня громкости или кнопку [▲] на навигационной клавише или справа от экрана, если вы хотите увеличить уровень громкости.

Перемещение по частотному диапазону

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку [◀] на навигационной клавише или справа от экрана для перемещения назад по частотному диапазону или кнопку [▶] на навигационной клавише или справа от экрана, если вы хотите переместиться вперед по частотному диапазону.

[Примечание] Перемещение происходит с шагом 0.1 МГц.

Запуск автоматического поиска станций

Во время прослушивания FM-радио нажмите и удерживайте кнопку [◀] на навигационной клавише или справа от экрана для запуска автоматического поиска станций назад по частотному диапазону или кнопку [▶] на навигационной клавише или справа от экрана, если вы хотите запустить автоматический поиск станций вперед по частотному диапазону.

[Примечание] Во время автоматического поиска радиостанций звук в плеере отключен. Поиск ведется с шагом 0.1 МГц.

Использование функционального меню

Во время прослушивания FM-радио также доступны дополнительные функции: автоматический и ручной поиск станций, выбор режима с автоматической загрузкой станций, сохранение и удаление станций, выбор режима стерео, выбор FM-диапазона, а также запись с FM-радио. Чтобы восполь-

зоваться этими функциями, необходимо вызвать панель инструментов контекстного меню.

Вызов контекстного меню

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню. Открытая панель инструментов контекстного меню закрывается нажатием на кнопку [↶].

Поиск радиостанций вручную

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Поиск вручную», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопки [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана запустите поиск назад или вперед по частотному диапазону соответственно. Любую найденную станцию можно сохранить в ячейку памяти.

[Примечание] Поиск ведется с шагом 0.1 МГц.

Автоматический поиск радиостанций

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите

пункт «Автоматический поиск». После этого нажмите кнопку **[M]**, чтобы запустить автоматическое сканирование по всему частотному диапазону (также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре). При этом первые 30 станций с уверенным приемом будут занесены в ячейки памяти.

***[Примечание]** Во время автоматического поиска радиостанций звук в плеере отключен. Поиск ведется с шагом 0,1 МГц.*

Выбор режима с автоматической загрузкой станций

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Режим с автозагрузкой», после чего нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора (также можно нажать клавишу с цифрой «3» на цифро-буквенной клавиатуре). Для перемещения по списку ранее сохраненных станций назад и вперед соответственно нажмите кнопку **[◀]** или **[▶]** на навигационной клавише или справа от экрана.

Сохранение станций

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Сохранить станцию», после чего нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора (также можно нажать клавишу с цифрой «4» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры

или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пустую строку в списке сохранения, после чего нажмите кнопку [M] для сохранения прослушиваемой станции или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Удаление станции

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Удалить станцию», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора (также можно нажать клавишу с цифрой «5» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите строку в списке сохранения, которую необходимо удалить, после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – на экране отобразится диалоговое окно удаления станции. В появившемся диалоге «Подтверждаете удаление?» с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо удалить выбранную станцию из списка сохранения) или «Нет» (если удаление станции не требуется). После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Выбор режима стерео

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶],

[▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Режим стерео», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора (также можно нажать клавишу с цифрой «6» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите нужное значение режима стерео: Включен или Выключен. После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Выбор FM-диапазона

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «FM-диапазон», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора (также можно нажать клавишу с цифрой «7» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите один из диапазонов, соответствующих следующим регионам: Китай, Япония, США или Европа. После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Запись с FM-радио

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶],

[▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Запись с FM-радио», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора (также можно нажать клавишу с цифрой «8» на цифро-буквенной клавиатуре). После этого нажмите кнопку [▶II_] для старта записи. Повторное нажатие кнопки [▶II_] приведет к приостановке записи.

После окончания записи нажмите кнопку [↶] – на экране отобразится диалоговое окно сохранения записи. В появившемся диалоге «Сохранить запись?» с помощью кнопок [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо сохранить сделанную запись) или «Нет» (если сохранение записи не требуется), после чего нажмите кнопку [M] для сохранения файла и возврата в режим прослушивания FM-радио. Для возврата в режим прослушивания FM-радио без изменений также можно нажать кнопку [↶].

***[Примечание]** Записи сохраняются в виде файлов формата WAV (например: FMRC0001.WAV, FMRC0002.WAV) и становятся доступны для прослушивания в меню раздела «Музыка». Запись автоматически прерывается при полном заполнении встроенной памяти ридера или разрядке батареи, при этом записи автоматически сохраняются. Во время записи изменение уровня громкости недоступно.*

Выход в главное меню

Во время прослушивания FM-радио нажмите кнопку [↶] для возврата в главное меню.

Запись

Устройство позволяет производить запись голоса со встроенного микрофона в формате WAV.

Вход в режим записи

Находясь в главном меню, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «Запись», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен интерфейс режима записи голоса. Также можно нажать клавишу с цифрой «7» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае вход в режим записи голоса произойдет автоматически.

Старт/приостановка записи

В режиме записи голоса нажмите кнопку [▶||_] для старта записи голоса. Повторное нажатие кнопки [▶||_] приведет к приостановке записи. После окончания записи нажмите кнопку [↶] – на экране отобразится диалоговое окно сохранения записи. В появившемся диалоге «Сохранить запись?» с помощью кнопок [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо сохранить сделанную запись) или «Нет» (если сохранение записи не требуется), после чего нажмите кнопку [M] для сохранения файла и возврата в режим записи голоса. Для возврата в режим записи голоса без изменений также можно нажать кнопку [↶].

[Примечание] Записи сохраняются в виде файлов формата WAV (например: VREC0001.WAV, VREC0002.WAV) и становятся доступны для прослушивания в меню раздела «Музыка». Запись автоматически прекращается при полном заполнении встроенной памяти ридера или разрядке батареи, при этом записи автоматически сохраняются. Во время записи изменение уровня громкости недоступно.

Использование функционального меню

В режиме записи голоса также доступны дополнительные функции: настройка качества записи и выбор уровня громкости. Чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо вызвать панель инструментов контекстного меню.

Вызов контекстного меню

В режиме записи голоса нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню. Открытая панель инструментов контекстного меню закрывается нажатием на кнопку **[↶]**.

Выбор качества записи

В режиме записи голоса нажмите кнопку **[M]** для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Качество записи», после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки **[◀]**, **[▶]**,

[▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемое качество записи: Максимум времени (нормальное качество записи, занимает минимум памяти), Нормальное качество (улучшенное качество записи, занимает мало памяти) или Высокое качество (наилучшее качество записи, занимает максимум памяти). После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Выбор уровня громкости

В режиме записи голоса нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, после чего при помощи кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Уровень громкости», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню подраздела (также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем при помощи кнопок цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый уровень громкости: 1, 2, 3, 4 или 5. После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для перехода к списку опций функционального меню без изменений.

Выход в главное меню

В режиме записи голоса нажмите кнопку [↶] для возврата в главное меню.

Календарь

Устройство позволяет просматривать сетку календаря на выбранный месяц выбранного года.

Запуск календаря

Находясь в главном меню, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «Календарь», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне отобразится сетка календаря на текущий месяц текущего года, при этом текущий день будет выделен зеленым маркером, а сверху будет отображаться текущий день недели. Также можно нажать клавишу с цифрой «8» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае запуск календаря произойдет автоматически.

[Примечание] Установить текущую дату можно в пункте «Настройка даты и времени» в режиме «Установки».

Перемещение по дням

Находясь в меню раздела «Календарь», нажмите кнопку [◀] на навигационной клавише или справа от экрана для перемещения маркера на день назад или кнопку [▶] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы переместить маркер на день вперед.

Перемещение по неделям

Находясь в меню раздела «**Календарь**», нажмите кнопку [▲] на навигационной клавише или справа от экрана для перемещения маркера на неделю назад или кнопку [▼] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы переместить маркер на неделю вперед.

Перемещение по месяцам

Находясь в меню раздела «**Календарь**», нажмите кнопку [M] на навигационной клавише или справа от экрана для активации режима перемещения по месяцам (активный режим выделяется красным цветом шрифта). После этого нажмите кнопку [◀] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана для перемещения маркера на месяц назад или кнопку [▶] или [▲] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы переместить маркер на месяц вперед.

Перемещение по годам

Находясь в меню раздела «**Календарь**», дважды нажмите кнопку [M] на навигационной клавише или справа от экрана для активации режима перемещения по годам (активный режим выделяется красным цветом шрифта). После этого нажмите кнопку [◀] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана для перемещения маркера на год назад или кнопку [▶] или [▲] на навигационной клавише или справа от экрана, чтобы переместить маркер на год вперед.

Выход в главное меню

Находясь в меню раздела «**Календарь**», нажмите кнопку [↶] для возврата в главное меню.

Файлы

Вход в режим управления файлами

Находясь в главном меню, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «Файлы», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список всех папок и файлов, сохраненных как в памяти устройства, так и на карте памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «9» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае вход в режим управления файлами произойдет автоматически.

Навигация по папкам

Находясь в меню раздела «Файлы», с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую папку, после чего нажмите кнопку [M] для перехода к списку файлов выбранной папки или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню. Для перемещения по страницам списка папок нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Запуск файла

Находясь в меню раздела «Файлы», с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана

выберите требуемую папку, после чего нажмите кнопку [M] – на экране отобразится список файлов выбранной папки. После этого с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую папку, после чего нажмите кнопку [M] для запуска файла на исполнение в соответствующем приложении ридера или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню без изменений.

Удаление файла

Находясь в меню раздела «Файлы», с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую папку, после чего нажмите кнопку [M] – на экране отобразится список файлов выбранной папки. После этого с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый файл, после чего нажмите кнопку [▶||_] – на экране отобразится диалоговое окно удаления файла. В появившемся диалоге «Удалить файл?» с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо удалить выбранный файл) или «Нет» (если нет необходимости в удалении файла), после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора. Для возврата к списку файлов без изменений также можно нажать кнопку [↶].

Повторный выбор файла

Во время управления файлами нажмите кнопку [↶] для перехода к списку папок и файлов. С помощью кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише

или справа от экрана выберите требуемую папку или файл, после чего нажмите кнопку [M] для перехода к списку файлов выбранной папки или для запуска файла в соответствующем приложении ридера или кнопку [↩] для возврата в предыдущее меню. Для перемещения по страницам списка папок и файлов нажмите кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана.

Возврат к списку файлов / выход в главное меню

Во время управления файлами нажмите кнопку [↩] для перехода к списку папок и файлов. Повторное нажатие кнопки [↩] вызовет возврат в главное меню.

Поиск

Устройство позволяет находить файлы по фрагменту названия или расширения.

Вход в режим поиска

Находясь в главном меню, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «Поиск», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне отобразится пустой список и окно поиска с мигающим курсором. Также можно нажать клавишу с цифрой «0» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае вход в режим поиска произойдет автоматически.

Поиск файла по фрагменту названия

Находясь в меню раздела «Поиск», нажмите кнопку с нужным набором символов на цифро-буквенной клавиатуре – на экране отобразится всплывающее окно выбора символа. С помощью кнопки [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана выберите нужный символ, после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – на экране отобразится первая страница списка файлов, содержащих в названии или в расширении выбранный символ (общее количество найденных файлов отобразится справа от окна поиска).

Запуск найденного файла

Находясь в меню раздела «Поиск», нажмите кнопку с нужным набором символов на цифро-буквенной клавиатуре – на экране отобразится всплывающее окно выбора символа. С помощью кнопки [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана выберите нужный символ, после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – на экране отобразится первая страница списка файлов, содержащих в названии или в расширении выбранный символ (общее количество найденных файлов отобразится справа от окна поиска). Затем, используя кнопку [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана для перемещения вверх или вниз по списку и кнопку [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана для перемещения назад и вперед по страницам списка, выберите нужный файл. После этого нажмите кнопку [M] для запуска файла в соответствующем приложении ридера.

Выбор метода ввода

Находясь в меню раздела «Поиск», нажмите кнопку [\$] – метод ввода символов изменится на ввод прописных букв (ABC). Повторное нажатие кнопки [\$] приведет к изменению метода ввода на ввод цифр (123). Нажмите кнопку [\$] в третий раз, чтобы изменить метод ввода на исходный - ввод строчных букв (abc).

Выбор типа искомых файлов

Находясь в меню раздела «Поиск», нажмите кнопку [Q] – тип искомых фай-

лов изменится на «Музыка» (Music). Повторное нажатие кнопки [] приведет к изменению типа искомых файлов на «Видео» (Video). Нажмите кнопку [] в третий раз, чтобы изменить тип искомых файлов на «Книги» (E-Book). Нажатие кнопки [] в четвертый раз приведет к изменению типа искомых файлов на «Фото» (Photo). Нажмите кнопку [] в пятый раз, чтобы изменить типа файлов на «Все файлы» (All).

Повторный поиск файла

Находясь в меню раздела «**Поиск**», для удаления введенного символа и очистки списка файлов несколько раз нажмите кнопку []. После этого нажмите кнопку с нужным набором символов на цифро-буквенной клавиатуре – на экране отобразится всплывающее окно выбора символа. С помощью кнопки [] или [] на навигационной клавише или справа от экрана выберите нужный символ, после чего нажмите кнопку [**M**] для подтверждения выбора – на экране отобразится первая страница списка файлов, содержащих в названии или в расширении выбранный символ (общее количество найденных файлов отобразится справа от окна поиска).

Выход в главное меню

Находясь в меню раздела «**Поиск**», нажмите кнопку [] для возврата в главное меню.

Установки

Вход в режим установок

Находясь в главном меню, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите раздел «**Установки**», после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора – в открывшемся окне будет отображен список всех доступных настроек.

Выбор пункта установок

Находясь в меню подраздела «**Установки**», с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый пункт, после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта или кнопку [↶] для возврата в главное меню.

Настройки экрана

Настройка времени подсветки

Находясь в режиме настроек ридера, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Экран», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку настроек экрана произойдет

автоматически). После этого с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Подсветка», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемую длительность подсветки экрана: 10 сек., 15 сек., 20 сек., 25 сек., 30 сек. или Всегда включена. После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню без изменений.

Настройка уровня яркости

Находясь в режиме настроек ридера, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Экран», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку настроек экрана произойдет автоматически). После этого с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Яркость», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый уровень яркости подсветки экрана: 1, 2, 3, 4 или 5. После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню без изменений.

Системные настройки

Возврат к заводским установкам

Находясь в режиме настроек ридера, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Система», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку системных настроек произойдет автоматически). После этого с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Сброс настроек», после чего нажмите кнопку [M] – на экране отобразится диалоговое окно возврата к заводским установкам (также можно нажать клавишу с цифрой «1» на цифро-буквенной клавиатуре). В появившемся диалоге «Сбросить настройки?» с помощью кнопок [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо выполнить сброс всех настроек в первоначальное состояние, установленное на заводе) или «Нет» (если нет необходимости в возврате к заводским установкам), после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора. Для возврата в предыдущее меню без изменений также можно нажать кнопку [↶].

Настройка времени блокировки клавиш

Находясь в режиме настроек ридера, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Система», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре

– в этом случае переход к списку системных настроек произойдет автоматически). После этого с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Блокировка клавиш», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «2» на цифро-буквенной клавиатуре). Затем с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите временной интервал, по истечении которого клавиши ридера будут автоматически заблокированы: 10 сек., 30 сек., 5 мин., 10 мин., Не блокировать. После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню без изменений.

Выбор языка системного меню

Находясь в режиме настроек ридера, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Язык», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «3» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку доступных языков системного меню произойдет автоматически). После этого с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите нужный язык системного меню, после чего нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню без изменений.

Просмотр системной информации

Находясь в режиме настроек ридера, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Системная информация», после чего нажмите кнопку [M] – на экране отобразится системная информация об устройстве: название чипа, версия прошивки, объем встроенной памяти и объем карты памяти. Также можно нажать клавишу с цифрой «4» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае отображение системной информации произойдет автоматически. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку [↶].

Выбор времени автоматического отключения

Находясь в режиме настроек ридера, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Автоматическое отключение», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «5» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку доступных настроек произойдет автоматически). После этого с помощью цифро-буквенной клавиатуры или кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите временной интервал, по истечении которого ридер (при условии отсутствия нажатия на клавиши) автоматически выключится: 3 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин., Всегда включен. После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню без изменений.

Настройка таймера отключения

Находясь в режиме настроек ридера, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Таймер отключения», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «6» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к списку доступных настроек произойдет автоматически). После этого с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана задайте временной интервал, по истечении которого ридер в любом случае автоматически выключится (доступны значения от 0 до 99 минут). После этого нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора или кнопку [↶] для возврата в предыдущее меню без изменений.

Установка даты и времени

Находясь в режиме настроек ридера, с помощью кнопки [◀], [▶], [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана выберите пункт «Время и дата», после чего нажмите кнопку [M] для входа в меню выбранного пункта (также можно нажать клавишу с цифрой «7» на цифро-буквенной клавиатуре – в этом случае переход к настройкам даты и времени произойдет автоматически). Затем, используя кнопки [◀] или [▶] на навигационной клавише или справа от экрана для переключения между полями (часы/минуты или год/месяц/день) и кнопки [▲] или [▼] на навигационной клавише или справа от экрана для установки значения каждого поля, установите текущую дату и время. После этого с помощью кнопки [◀] или [▶] на навигационной

клавише или справа от экрана выберите «Да» (если необходимо принять сделанные изменения) или «Нет» (если нет необходимости в сохранении текущих настроек), после чего нажмите кнопку **[M]** для подтверждения выбора или кнопку **[↶]** для возврата в предыдущее меню без изменений.

Повторный выбор пункта установок

Находясь в режиме настроек ридера, нажмите кнопку **[↶]** для перехода к списку доступных настроек. С помощью кнопки **[◀]**, **[▶]**, **[▲]** или **[▼]** на навигационной клавише или справа от экрана выберите требуемый пункт, после чего нажмите кнопку **[M]** для входа в меню выбранного пункта или кнопку **[↶]** для возврата в главное меню.

Возврат к списку настроек / выход в главное меню

Находясь в режиме настроек ридера, нажмите кнопку **[↶]** для перехода к списку доступных настроек. Повторное нажатие кнопки **[↶]** вызовет возврат в главное меню.

Устранение неисправностей

Устранение неполадок

Если ваш ридер не работает, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими способами устранения неполадок. Если после этого проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами.

Проблема	Рекомендации
Устройство не включается	Проверьте уровень заряда батареи
	После подключения устройства к источнику питания проверьте, включается устройство или нет
	Если устройство после полной зарядки по-прежнему не включается, свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами
Ридер «завис»	Попробуйте выключить и заново включить устройство. Если это не помогает – выполните сброс настроек кнопкой [Reset]
Нет звука в наушниках	Возможно, уровень громкости установлен в положение 0 или поврежден кабель наушников
	Проверьте, не загрязнен ли разъем наушников
	Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах - проверьте, не поврежден ли аудиофайл. Попробуйте воспроизвести другой файл для проверки

Проблема	Рекомендации
Устройство не воспроизводит звук через динамик	Возможно, уровень громкости установлен в положение 0 – проверьте настройки громкости звука
	Встроенный динамик отключается во время подключения наушников
	Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах - проверьте, не поврежден ли аудиофайл. Попробуйте воспроизвести другой файл для проверки
Не проигрываются файлы	Проверьте уровень заряда батареи
	Возможно, уровень громкости установлен в положение 0 или поврежден кабель наушников
	Убедитесь в исправности наушников и надежности их подключения в разъем для наушников
	Возможно, файл был записан на очень низкой громкости. Попробуйте воспроизвести другие файлы
	Убедитесь в совместимости формата файла
Слабый сигнал FM	Отрегулируйте положение наушников и устройства
	Выключите электроприборы, находящиеся поблизости
	Используйте наушники в качестве антенны
На экране непонятные символы	Убедитесь, что верно выбран язык системного меню. Для корректного отображения кириллицы необходимо выбрать пункт «Русский» в списке доступных языков

Проблема	Рекомендации
Связь с компьютером не устанавливается	Проверьте, надежно ли подсоединен кабель к USB-порту компьютера и к ридеру
	Подсоедините USB-кабель непосредственно к компьютеру – не подсоединяйте ридер через USB-разветвитель
	Выполните сброс настроек кнопкой [Reset], предварительно отключив USB-кабель
Невозможно загрузить файлы с компьютера	Проверьте правильность и надежность подключения USB-кабеля к компьютеру и ридеру. Возможно, поврежден USB-кабель
	Убедитесь в исправности карты памяти и корректности ее расположения в слоте ридера
	Проверьте состояние карты памяти

Аппаратная перезагрузка системы

Если устройство или текущая программа работают с ошибками или не работают, устройство «зависло» и не реагирует на нажатия, можно попытаться перезагрузить систему. Для этого нажмите тонким и острым предметом (например, скрепкой или булавкой) на кнопку **[Reset]** и удерживайте около 5 секунд. После этого попробуйте включить устройство, используя кнопку включения/выключения питания [⏻].

Технические характеристики

Экран	7" (480x800 пикселей)
Тип экрана	TFT цветной, 262 000 цветов, 16:9
Процессор	Rockchip RK2729, 400 МГц
Тип носителя	Flash
Память	2 Гб (32 Мб RAM для системных нужд)
Слот для карт памяти	MicroSD до 16 Гб
Динамик	Есть, моно (2 Вт)
Микрофон	Встроенный, для записи голоса
Управление	Механическое (кнопки)
Встроенное ПО	Полностью локализованное ПО на русском языке
Интерфейс	USB 2.0 High Speed (3 Мбит/с)
Поддержка операционных систем	Windows ME/2000/XP/Vista/Windows 7 и Mac OS 10.4 и выше
Возможности	Воспроизведение текстовых, графических, аудио и видеофайлов
Поддержка текстовых форматов	TXT (Unicode), PDF, RTF, FB2, EPUB, HTM, PDB, MOBI
Поддержка аудиоформатов	MP3 (8~320 Кбит/с), WMA (8~384 Кбит/с), WAV, FLAC, APE, AAC, OGG

Поддержка видеоформатов	AVI, MKV, RM/RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, WMV, FLV, 3GP, MPG и MPEG
Поддержка графических форматов	JPEG, BMP, GIF
FM-радио	Память на 30 станций
Диапазон FM-радио	76.0~108.0 МГц
Диктофон	Запись FM-радио и голосовых сообщений
Формат записи	WAV
Эквалайзер	8 предустановок (Нормально, MS Play FX, Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз, Пользовательский)
Дополнительные возможности	Поддержка закладок, поддержка запоминания последнего места чтения, выбор размера и цвета шрифта, календарь, поддержка ID3-тэгов, отображение текстов песен, навигация по папкам
Питание	Встроенный Li-Pol аккумулятор, 1900 мА/ч
Время автономной работы	До 5 часов воспроизведения музыки (при выключенном экране и с использованием наушников), до 4 часов воспроизведения видео и до 7 часов чтения электронных книг
Зарядка элементов питания	От USB, от сети 220 В
Условия работы	Влажность 20~80%, температура от 0 до +45 °С
Условия хранения	Влажность 20~90%, температура от -20 до +60 °С

Разъемы	<ul style="list-style-type: none">• MiniUSB (USB 2.0 High Speed)• разъем для наушников (mini-jack 3,5 мм),• гнездо для зарядного устройства (адаптер переменного тока 5V 1A)
Материал корпуса	Прорезиненный пластик Soft touch
Цвет	Черный
Размеры	134 x 207 x 12 мм
Вес	315 г



info@treelogic.ru

www.treelogic.ru